



# Спикерфон CleverMic SP13 BT

## Руководство пользователя

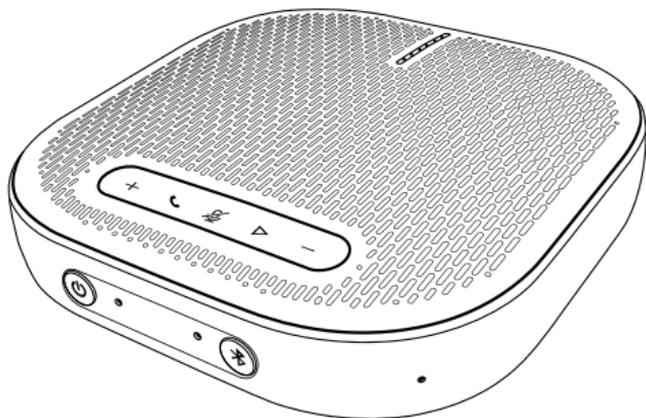

**Unitsolutions**  
умная ИТ-интеграция

# Общие сведения

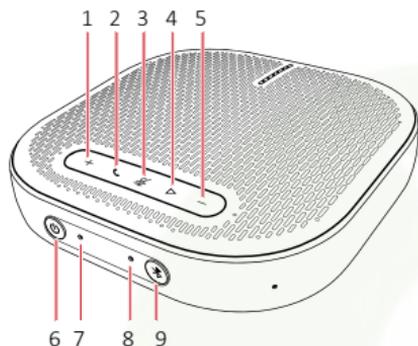

1. Кнопка увеличения громкости
2. Кнопка вызова
3. Кнопка отключения звука
4. Многофункциональная кнопка
5. Кнопка уменьшения громкости.
6. Кнопка питания
7. Светодиодный индикатор LED питания.




8. Светодиодный индикатор LED блютуза.
9. Кнопка блютуза.
10. Индикатор состояния
11. USB разъем для зарядки (Type-A)
12. Разъем аудиовыхода
13. USB разъем для зарядки (Type-C)

## Предостережение


1. Данный продукт не следует подвергать воздействию капель или брызг, на нем не следует размещать предметы с жидкостью, такие как вазы;
2. Не ставьте на изделие открытые источники огня (например, зажжённые свечи);
3. Храните данный продукт вдали от прямых солнечных лучей, открытого огня или других источников тепла;
4. Потребители должны использовать только сертифицированный адаптер питания для подключения к электросети.

# Подключение

а) При помощи USB кабеля подключите устройство к компьютеру.

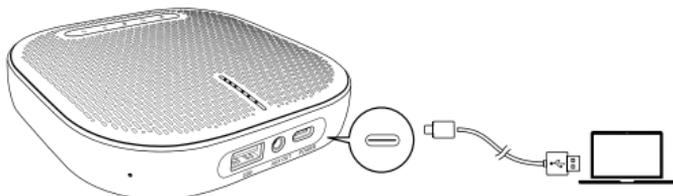

б) Подключится к компьютеру или мобильному устройству по Bluetooth. Bluetooth автоматически переходит в режим сопряжения при первом включении питания продукта.

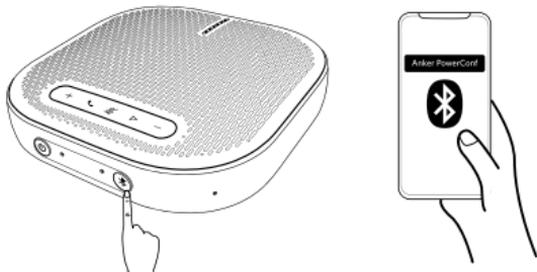

|  |  |                         |
|--|--|-------------------------|
|  | Одно нажатие на кнопку                 | Вход в режим сопряжения |
|  | Мигает индикатор синим цветом          | Сопряжение Bluetooth    |
|  | Постоянно горит индикатор синим цветом | Bluetooth подключен     |



- Каждый раз при включении питания, данный продукт будет автоматически подключаться к устройству, которое вы успешно подключили в последний раз (при стандартном использовании).
- Чтобы прервать Bluetooth соединение, необходимо снова нажать кнопку Bluetooth.

## Включение / выключение питания

Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, чтобы включить питание; индикатор состояния загорится, а затем погаснет.

Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, чтобы выключить питание; индикатор состояния загорится, а затем погаснет.



### Состояние индикатора питания

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
|  | Постоянно горит индикатор белым цветом | Питание включено  |
|  | Индикатор погас                        | Питание выключено |



- После подключения к компьютеру питание включается автоматически.
- Питание будет автоматически выключено через 30 минут бездействия или при отсутствии питания.

## Кнопочное управление


|  |                                     |                                    |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|
|  | Нажатие/ удержание кнопки           | Увеличение / уменьшение громкости  |
|  | Нажатие на кнопку                   | Ответ / завершение вызовов         |
|  | Удержание кнопки в течение 2 секунд | Отключение вызов                   |
|  | Нажатие на кнопку                   | Выключение или включение микрофона |
|  | Нажатие на кнопку                   | Воспроизведение / остановка музыки |

## Значения светодиодных индикаторов

|  |  |
|--|--|
| <b>Загорается белый индикатор на 2 секунды</b> | USB подключен к компьютеру.                                    |
| <b>Мигает зеленый цвет</b>                     | Вызов  |
| <b>Загораются синие индикаторы</b>             | Увеличение / уменьшение громкости                              |
| <b>Индикаторы становятся красными</b>          | Отключение звука   |
| <b>Загорается зеленый индикатор</b>            | Нажмите кнопку питания, чтобы проверить уровень заряда батареи |

# Процесс подзарядки устройств

## а) Зарядка устройства

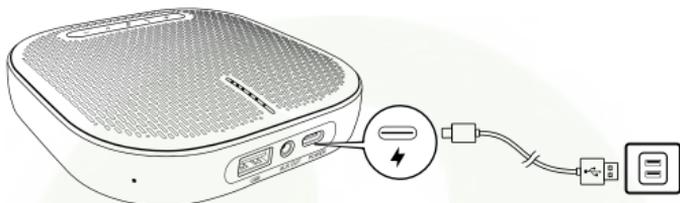

## Состояние индикатора питания

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Постоянно горит индикатор красным цветом | Заряжается            |
| Постоянно горит индикатор белым цветом   | Полностью заряжен     |
| Индикатор мигает красным цветом          | Низкий уровень заряда |

## б) Зарядка внешних устройств






- При выключении питания или происходящей зарядке устройства, спикерфон не работает от аккумулятора
- Если оставшийся заряд меньше 10%, устройство не работает от аккумулятора.

## Аудиовыход

Провод AUX (не входит в комплект) используется для подключения внешних громкоговорителей к разъему AUX данного продукта. Звук будет воспроизводиться громкоговорителями.

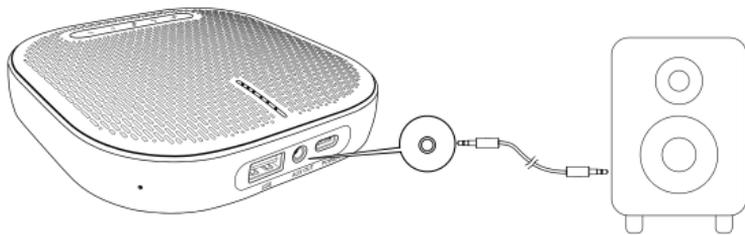

# Параметры продукции:

 Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Входной ток заряда 5 В  2 А

Выходной ток заряда 5 В  2,1 А

Номинальная выходная мощность 3 Вт RMS

Ёмкость батареи 6500 мАч

Время зарядки 4 часа

Время разговора 24 часа

Размер динамика 1 x 1,75 дюйма (общий размер)

Частотный диапазон 20 Гц-20 кГц

Версия Bluetooth v5.0

Радиус захвата 10 метров / 33 фута

Размеры 124 мм (длина) x 124 мм (ширина) x 31,6 мм (высота)