


Спикерфон

CleverMic Speakerphone SP20

Руководство пользователя

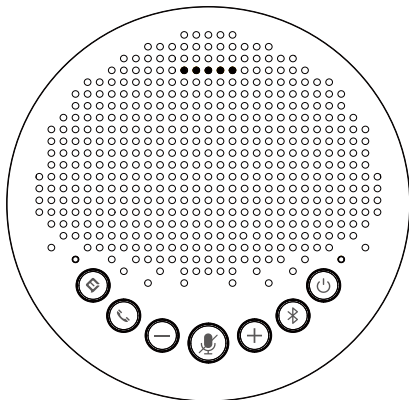


Unitsolutions
умная AV-интеграция

Содержание


1. Комплект поставки	2
2. Клавиши	3
3. Клавиши управления спикерфоном	3
4. Светодиодные индикаторы	4
5. Инструкция по эксплуатации	4
6. AI шумоподавление	6
7. Зарядка спикерфона	6
8. Подключение устройства	7
9. Разъем Lock	8
10. Технические параметры	9
11. Условия эксплуатации, транспортирования и хранения	9

1. Комплект поставки

CleverMic Speakerphone SP20 

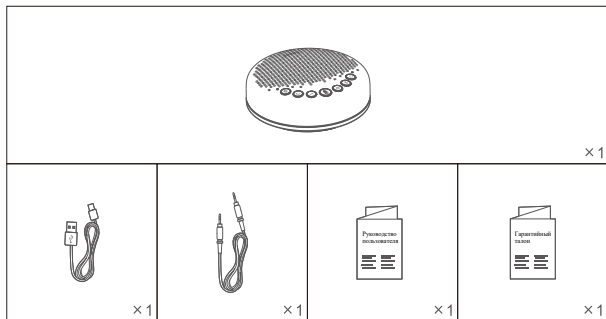

2. Клавиши

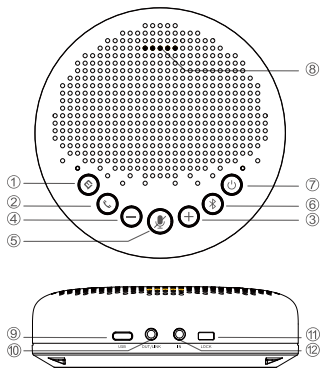

1. Вкл/выкл AI шумоподавление
2. Приём/завершение звонка
3. Увеличение громкости
4. Уменьшение громкости
5. Вкл/выкл микрофона
6. Bluetooth
7. Вкл/выкл устройства
8. Светодиодный индикатор состояния спикера
9. USB разъем
10. Разъем AUX out (выход) / Link
11. Разъем Lock
12. Разъем AUX in (вход)

3. Клавиши управления спикерфоном

⊕ / ⊖	Нажатие	Уменьшение/увеличение звука
⊗	Нажатие	Вкл/выкл AI шумоподавления
☎	Входящий звонок, нажмите	Ответ на звонок
	Входящий звонок, нажмите и удерживайте 2с	Отклонить звонок
	В процессе звонка длительное/краткое нажатие	Завершение звонка
🎤	Нажатие	Вкл/выкл микрофона
🔌	Нажатие и удержание	Вкл/выкл питания

4. Светодиодные индикаторы

Статус	Индикация	Свет
Выключение микрофона	Становится красным	● ● ● ● ●
Входящий звонок	Мигает зеленым	☀ ☀ ☀ ☀ ☀
Отображение громкости	Становится голубым	● ● ● ● ●
Отображение низкого заряда	Мигает красным	☀ ☀ ☀ ☀ ☀
USB подключение	Становится зелёным	○ ○ ● ○ ○
Подключение по Audio in	Становится желто-зелёным	○ ○ ● ○ ○
Подключение по Audio out	Становится голубым	○ ○ ● ○ ○

5. Инструкция по эксплуатации


Включение/выключение электропитания

Нажмите и удерживайте кнопку вкл/выкл "⏻" в течение 2 секунд для включения или выключения устройства.

Внимание: Спикерфон автоматически выключится после 1 часа бездействия

Подключение

а) Подключите спикерфон к ПК с помощью USB кабеля и начните пользоваться устройством.



б) После подключения путём сопряжения по Bluetooth таких устройств как ПК или мобильные телефоны по USB, можете приступить к работе с устройством:



Состояние	Действие/отображение	Индикация/кнопки
Войдите в режим сопряжения по Bluetooth	Нажмите и удерживайте 2с	
Сопряжение по Bluetooth	Мигает голубым	
Активное Bluetooth подключение	Горит голубым	
Отключение Bluetooth устройства	Нажать	
Деактивация Bluetooth	Горит белым	

Название устройства Bluetooth/USB в данном спикерфоне будет соответствовать названию устройства, а именно CleverMic Speakerphone SP40.


Внимание!

- а) При включении, спикерфон подключится по Bluetooth к тому ПК/мобильному телефону, к которому был подключён в последний раз.
- б) Деактивация Bluetooth означает, что он не может быть найден.


6. AI шумоподавление

Кратко нажмите "◆" - кнопку AI шумоподавления для включения/выключения функции AI шумоподавления. Включение опции шумоподавления Voice IA может значительно уменьшить некоторые шумы, такие, например, как звук кнопок клавиатуры, шум кондиционера и обычные нежелательные фоновые шумы.

Примечание: Для того, чтобы поддержать качественный захват звука, пожалуйста, после включения режима шумоподавления, во время звонков оставайтесь не далее 1.5 м от спикерфона.

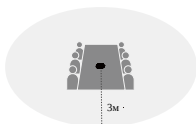


Voice IA Выключен

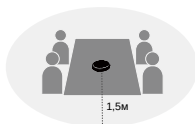

Voice IA Включен


7. Зарядка спикерфона

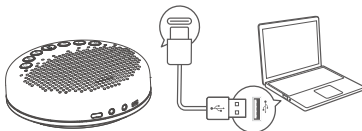

Зарядка в выключенном состоянии	Желто-зелёный мигающий светодиодный индикатор	○ ○ ● ○ ○
Полностью заряженное в выключенном состоянии	Желто-зелёный включенный светодиодный индикатор	○ ○ ● ○ ○

Проверка уровня заряда батареи


При включённом устройстве нажмите кратко на кнопку включения спикерфона для проверки уровня заряда аккумуляторной батареи.

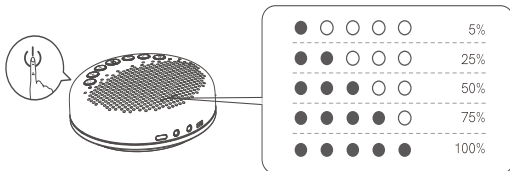

8. Подключение устройства

Аудиовыход


С помощью кабеля Aux подключите внешний динамик к разъёму Aux Out / Link данного устройства. После чего, звук будет воспроизводиться синхронно с помощью данного спикерфона через внешний динамик.

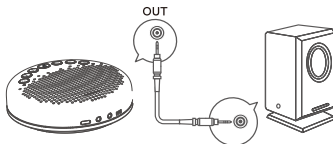


Последовательное подключение

Последовательное подключение (гирляндой) портов Aux Out / Link двух спикерфонов может быть выполнено с помощью кабеля для последовательного подключения.

Примечание: Кабель для последовательного подключения не входит в комплект поставки.

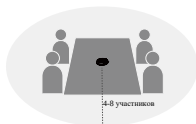


До подключения спикерфона
последовательным подключением

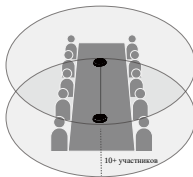

После подключения спикерфонов
последовательным соединением

Аудиовход

Используйте кабель Aux для подключения телефона к портам Aux In этого спикерфона. Это устройство может заменить динамик и микрофон телефона.

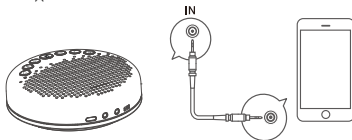

9. Разъем Lock

Закрепите спикерфон с помощью порта Lock для предотвращения кражи оборудования.

Примечание: Разъем Lock относится к компьютерному типу замков "Кенсингтон", который требует покупки специального кабеля Kensington Cable Lock (Кенсингтон Кабель Лок) с специальным замком для крепежа к разъёму Lock.

10. Технические параметры

Примечание: в случае любого изменения технических параметров, преимущество имеет информация с официального веб-сайта.

Зарядное устройство	5В/1А
Номинальная мощность устройства	3Вт
Частотный диапазон	20Гц - 20кГц
Версия Bluetooth	4.2
Размер устройства	120 * 120* 36.5мм

11. Условия эксплуатации, транспортирования и хранения

1. Спикерфоны CleverMic Speakerphone SP20 следует эксплуатировать в нормальных климатических условиях: хранение и транспортирование при температуре -20° до +60°

2. Упакованные изделия транспортируются всеми видами транспорта в соответствии с условиями группы 5 по ГОСТ 15150-69, кроме негерметизированных отсеков самолётов и открытых палуб кораблей и судов.

Транспортирование спикерфонов по железной дороге проводят в контейнерах в соответствии с требованиями ГОСТ 18477-79. При транспортировании в условиях отрицательных температур видео камеры перед распаковкой должны быть выдержаны не менее 24 часов в нормальных климатических условиях.

3. Спикерфоны CleverMic Speakerphone SP20 на складах поставщика и потребителя должны храниться в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150-69 при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

4. Производитель устанавливает официальный срок службы изделия – 7 лет, при соблюдении потребителем правил и условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Учитывая высокое качество и надёжность изделия, фактический срок эксплуатации может превышать официальный.