


Спикерфон CleverMic SP16 BT

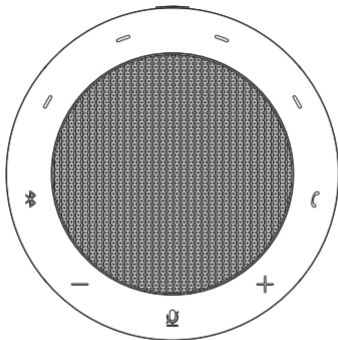

Руководство пользователя

Примечание: Все изображения в данной инструкции приведены только для справки. Пожалуйста, обратитесь к фактическим продуктам для получения подробной информации

Содержание

1. Важная информация.....	1
2. Предупреждения и меры предосторожности.....	1
3. Предостережение.....	4
4. Внешний вид продукта.....	5
5. Способы подключения.....	6
6. Инструкции.....	8
7. Встречающиеся проблемы и их устранение.....	10
8. Характеристики.....	11

1. Важная информация

В данном руководстве описаны меры предосторожности и способы использования изделия. Пожалуйста, прочитайте все инструкции перед использованием оборудования и сохраните их на будущее. На повреждения, вызванные несоблюдением инструкций, гарантия не распространяется.

2. Предупреждения и меры предосторожности

★ Остерегайтесь поражения электрическим током или огнем!

1. Это устройство не является водонепроницаемым, пожалуйста, держите его сухим; если в него попала вода, пожалуйста, немедленно выключите устройство и свяжитесь с центром обслуживания клиентов в соответствии с инструкциями, предоставленными центром обслуживания клиентов, прежде чем использовать его снова.

2. Не размещайте данное устройство и аксессуары вблизи горящего пламени или других источников тепла, в том числе под прямыми солнечными лучами.

3. Перед грозой устройство следует выключить и вынуть вилку из розетки.

★ **Остерегайтесь короткого замыкания и возгорания!**

1. Прежде чем подключать устройство к электрической розетке, убедитесь, что напряжение питания соответствует значению напряжения, указанному на задней или нижней панели устройства. Никогда не подключайте устройство к электрической розетке, если напряжение иное.

★ **Остерегайтесь травм или повреждений этого спикерфона!**

1. Никогда не кладите это устройство или какие-либо предметы на шнур питания или другие компоненты.

2. Если изделие транспортируется при температуре ниже 0°C, пожалуйста, распакуйте изделие и подождите, пока температура не достигнет комнатной, прежде чем подключать его к розетке.

3. Этот продукт поставляется с острыми предметами, пожалуйста, обращайтесь с ним осторожно, чтобы не нанести травму пользователю, не повредить внешний вид продукта и не повредить внутренние части продукта!

★ **Остерегайтесь перегрева!**

1. Никогда не устанавливайте это устройство в закрытом пространстве. Всегда оставляйте вокруг устройства пространство не менее 10 см. для вентиляции.

★ Безопасность детей

1. Данное устройство и аксессуары могут содержать мелкие детали, поэтому во избежание опасности храните их в недоступном для детей месте.

★ Уход за продуктом!

1. Чистите устройство только с помощью салфетки из микрофибры.

★ Безопасность окружающей среды!

1. В этом устройстве используются перерабатываемые высокоэффективные материалы и компоненты. Никогда не выбрасывайте это устройство вместе с другими бытовыми отходами. Пожалуйста, ознакомьтесь с местными правилами сортировки электронных, электрических изделий и батарей.

2. Правильная утилизация этих изделий помогает избежать потенциально негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

★ Техническое и сервисное обслуживание

1. Для ремонта обращайтесь к профессиональным специалистам.

2. Не вставляйте посторонние предметы внутрь устройства.

3. Не роняйте и не ударяйте устройство, чтобы не повредить его.

4. В устройство встроен литиевый аккумулятор. Пожалуйста, регулярно заряжайте его, иначе аккумулятор не сможет продолжать заряжаться и использоваться, если его не заряжать в течение длительного времени.


3. Предостережение

1. Заявление о правах на интеллектуальную собственность: Аппаратная конструкция и программное обеспечение данного продукта защищены патентами. Любое лицо, воспроизводящее данное изделие или содержание инструкции без разрешения компании, несет юридическую ответственность.

2. Данное руководство предназначено только для ознакомления, а фактические характеристики конечного продукта соответствуют продукту, полученному клиентом.


3. Изображение приведено только для справки, пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту. Компания оставляет за собой право улучшать и изменять внешний вид и дизайн продукта без предварительного уведомления.

4. Внешний вид продукта

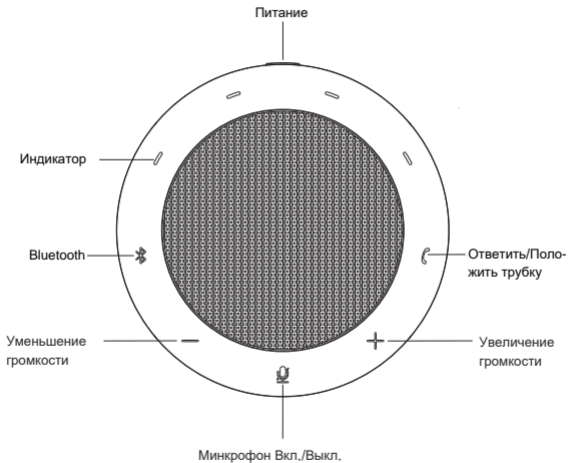

5. Способы подключения

★ Поддержка подключения нескольких устройств

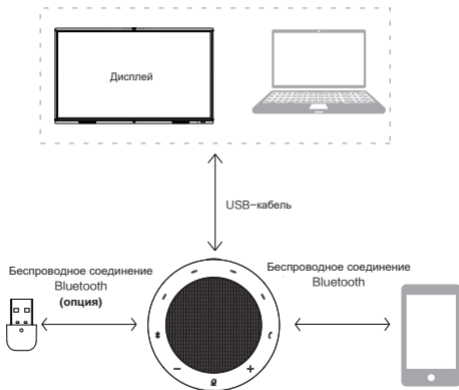

Поддерживает USB, Bluetooth, может реализовать два метода подключения для одновременной работы, таким образом, может поддерживать одновременный доступ нескольких участников к конференции;

☆ Метод 1: Подключите компьютер/интерактивную интеллектуальную панель (Windows или Mac) к устройству через USB-кабель;

☆ Метод 2: Используйте Bluetooth для прямого подключения устройства. Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth в течение 2 с, индикатор Bluetooth мигает, указывая на то, что устройство находится в состоянии сопряжения Bluetooth. Включите функцию Bluetooth на мобильном телефоне или другом устройстве и выберите подключение к устройству из списка устройств Bluetooth (Интерактивная интеллектуальная панель должна быть подключена к спикерфону через USB-ключ, чтобы обеспечить стабильность соединения Bluetooth);

Примечание: После подключения спикерфона к компьютеру/Интерактивной Интеллектуальной Панели необходимо установить устройство в качестве устройства воспроизведения и записи по умолчанию в интерфейсе настройки звука компьютера/интерактивной интеллектуальной панели.

6. Инструкции

★ Включение\выключение устройства

Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, чтобы включить или выключить устройство.

★ Ответить/положить трубку (доступно только при подключении по Bluetooth к мобильному телефону или ПК с Microsoft Teams)

(1) Когда поступает входящий вызов, нажмите кнопку «☎» для ответа на вызов. (2) Когда аппарат находится в состоянии вызова, нажмите кнопку «☎», чтобы положить трубку.

★ Включение/выключение микрофона

Выполните короткое нажатие на кнопку отключения микрофона, чтобы включить или выключить микрофон; красный цвет означает, что микрофон выключен, а белый – что микрофон включен.

★ Регулировка громкости

Нажмите кнопку громкости «+» или «-», чтобы увеличить или уменьшить громкость соответственно.

★ Зарядка оборудования

(1) Для зарядки используйте оригинальный кабель USB и адаптер питания;

(2) Во время зарядки индикатор питания мигает; при полной зарядке индикатор питания горит постоянно.

★ Проверка заряда аккумулятора

Во включенном состоянии выполните короткое нажатие кнопки питания, чтобы просмотреть текущий остаток заряда. Если световой индикатор полностью горит, это означает, что заряд батареи полный; при низком заряде батареи индикатор питания мигает красным цветом и звучит сигнал низкого заряда батареи.

★ Функция Bluetooth

(1) Используется для подключения мобильных телефонов, ПК, планшетов и других устройств с Bluetooth;

(2) Если Bluetooth не подключен, нажмите кнопку Bluetooth, чтобы включить/выключить Bluetooth;

(3) Если Bluetooth подключен, нажмите кнопку Bluetooth, чтобы отключить текущее Bluetooth-соединение.

7. Встречающиеся проблемы и их устранение

В следующей таблице приведены распространенные неисправности и способы их устранения. Пожалуйста, внимательно прочитайте ее.

Проблема	Возможная причина	Решение
Устройство не включается.	Устройство разряжено.	Подключите адаптер для зарядки.
Быстрый запуск и автоматическое отключение.	Недостаточная емкость аккумулятора.	Подключите адаптер для зарядки.
Нет звука.	Правильно ли выполнено подключение? Включена ли громкость?	Выберите правильный источник звука; настройте устройство.
Функция USB не работает.	Верно ли используется USB-кабель?	Для совершения звонков используйте оригинальный USB-кабель.
Ошибка ввода.	Случайное нажатие кнопки.	Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 8 секунд, чтобы перезагрузить систему.
Не удается зарядить устройство.	Зарядное устройство неисправно или аккумулятор полностью заряжен.	Замените зарядное устройство.

8. Характеристики

Частотный диапазон Bluetooth: 2402-2480 МГц (Bluetooth)

Максимальная передаваемая мощность: 20 мВт

Захват звука

Радиус захвата микрофонов	3 м
Тип микрофонов	Всенаправленный массив из 4 микрофонов
Частотная характеристика	100 Гц ~7,5 кГц
С/Ш	65 дБ
Чувствительность	-26 дБ полной шкалы

Динамик

Мощность	1x5 Вт Макс
Макс. уровень акустического звукового давления	82 дБА на 1 м
Соотношение сигнал/шум	75 дБ
Частотная характеристика	120 Гц ~ 18 кГц

Интерфейсы

USB	Кабель USB (Тип C с адаптером A)
Кнопки	включение питания, прием/отбой вызова, выключение микрофона, регулировка громкости, Bluetooth

Индикаторы	уровень заряда батареи, громкость, микрофон, входящий вызов
Аккумулятор	встроенный аккумулятор, 1400 мАч/3,7 В
Срок работы от аккумулятора	8 часов в режиме разговора, в режиме ожидания более 1 года
Параметры аккумулятора	5V/1A, полная зарядка за 3 часа
Габаритные размеры	120 мм x 120 мм x 36,5 мм
Вес нетто	255 г

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации	0°C ~ 40°C
Рабочая влажность	Отн. влажность 10%~90%

Что в коробке

Спикерфон	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.

Спикерфон
CleverMic SP16 BT