




Unitsolutions

умная AV-интеграция

CleverMic SP 15

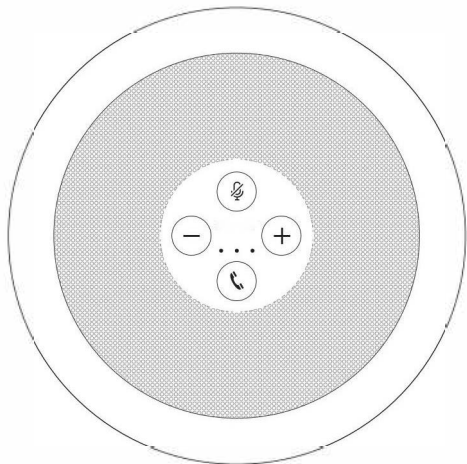

Руководство пользователя

Функциональные элементы

Кнопка принятия
и завершения
вызова


Кнопка увеличения
громкости

Порт питания
USB Type C

Кнопка
уменьшения
громкости

LED-индикатор


Кнопка
выключения
микрофона

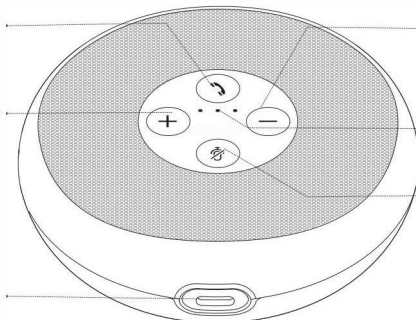

Инструкция по применению

Подключение к компьютеру с помощью кабеля USB

- CleverMic SP15 автоматически включается при подключении к компьютеру с помощью кабеля USB.
- CleverMic SP15 автоматически выключается при отключении кабеля USB от компьютера.

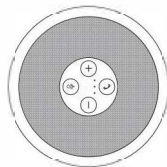








При включении CleverMic SP15 автоматически включает функцию умного шумоподавления.

Условные обозначения LED-индикации

Состояние	Индикация	Цвет индикатора
Питание включено	Три индикатора включаются по очереди.	Синий
Рабочее состояние	Три индикатора постоянно включены.	Синий
Микрофон выключен	Три индикатора постоянно включены.	Красный

LED-индикация громкости

	0%		10%
	20%~30%		40%~50%
	60%~70%		80%~90%
	100%		

Спецификации

Выходная мощность динамика	3Вт	Отношение сигнал/шум	75дБ
Количество микрофонов	2	Направленность микрофона	360°
Размеры	112×35,8мм		

Краткий справочник неисправностей

Проблема или признак	Возможная причина	Способ устранения
Продукт не работает после подключения к компьютеру с помощью кабеля USB.	① Кабель USB вставлен ненадлежащим образом. ② Кабель USB поврежден.	① Повторно подключите кабель USB. ② Замените кабель USB.
Динамик не работает после подключения.	① Динамик используется неправильно. ② Динамик продукта SP15 выключен.	① Установите это устройство в качестве динамика по умолчанию. ② Используйте кнопку увеличения громкости для увеличения громкости устройства.
Микрофон не работает после подключения.	① Микрофон используется неправильно. ② Микрофон продукта SP15 выключен.	● Установите это устройство в качестве микрофона по умолчанию. ② Выключите функцию «Микрофон выключен»
Если вышеуказанные неисправности не устраняются описанными выше способами	Ошибка идентификации драйвера устройства	Перейдите в «Диспетчер устройств» — «Контроллеры звука, видео и игр» и удалите текущий драйвер устройства SP15. Затем повторите подключение устройства к компьютеру.