

Инструкция по монтажу интерактивной доски CleverMic e-Blackboard



Внимание!

Поверхность выполнена из закаленного стекла. Перемещайте доску и выполняйте ее монтаж с осторожностью!
Не ударяйте края и углы доски.



Электрическая ударная дрель



Сверла М12*150 и М6*40



Шуруповерт



Уровнемер



Рулетка

Крепления


№1x4 шт.



№2x2 шт.



№3 x2 шт.

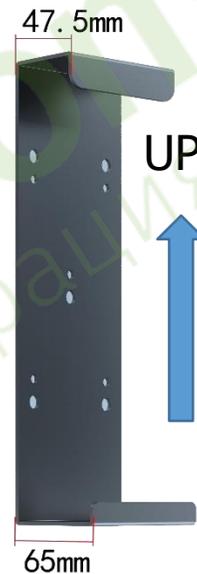

№4x4 шт.




№5x2 шт.



№6x4 шт.



Установочные размеры/мм

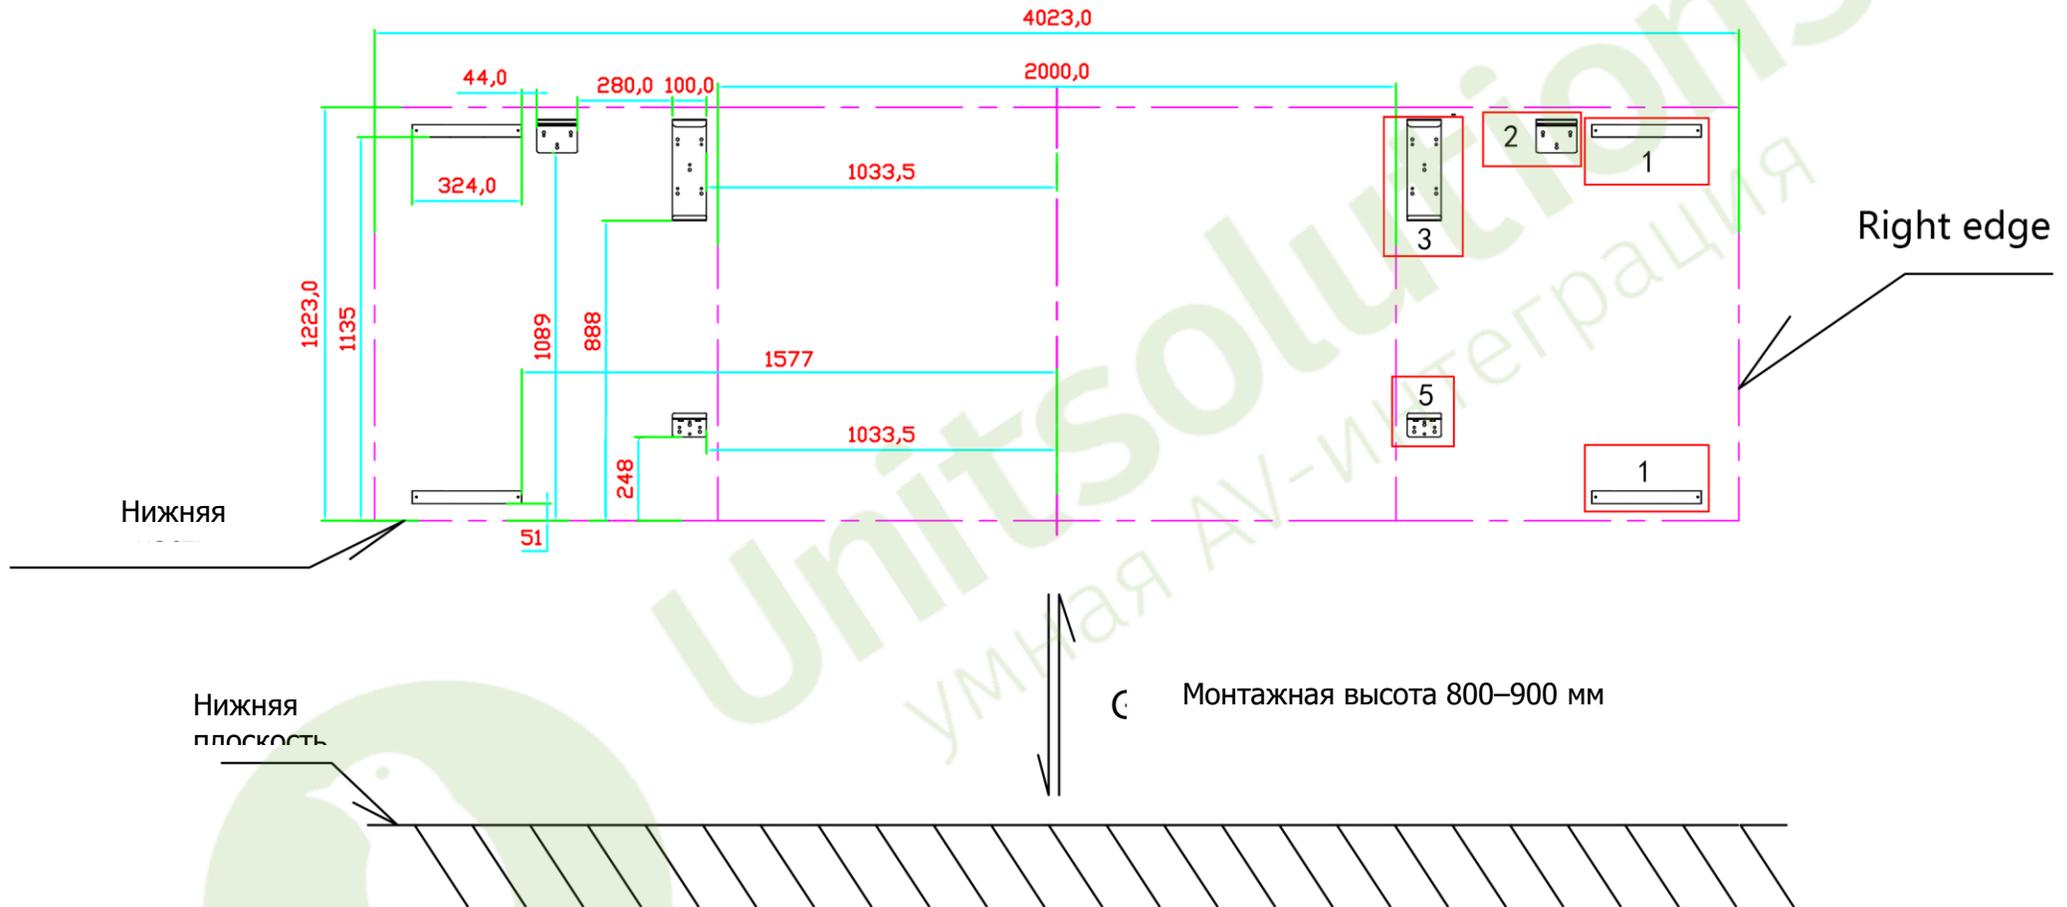

Шаг 1. Установите все крепления на одном уровне в соответствии с рисунком выше. Используйте три винта M8x100 для установки №3, два винта M8x100 для №2 и №5, два винта M4x30 и компенсаторы M6 для №1.

Вид сзади (средняя панель)




Шаг 2. Осторожно выньте среднюю панель и положите ее на ровную поверхность. Не ударяйте края и углы. Полностью выдвиньте четыре крепления. Затем установите четыре винта M4.2*13 (места установки отмечены красным цветом).

Шаг 3. Установите четыре крепления, выдвинув их на 100 мм. Используйте четыре винта M4*10 (места установки отмечены красным цветом), чтобы зафиксировать крепления.



Шаг 4. Установите среднюю панель на №3 и №5 с помощью четырех креплений. Отрегулируйте уровень с помощью винтов M8*45 и M8*30.

Шаг 5. Установите OPS и выполните подключение к источнику питания 220 В, включите панель для проверки ее работы, затем зафиксируйте стороны.

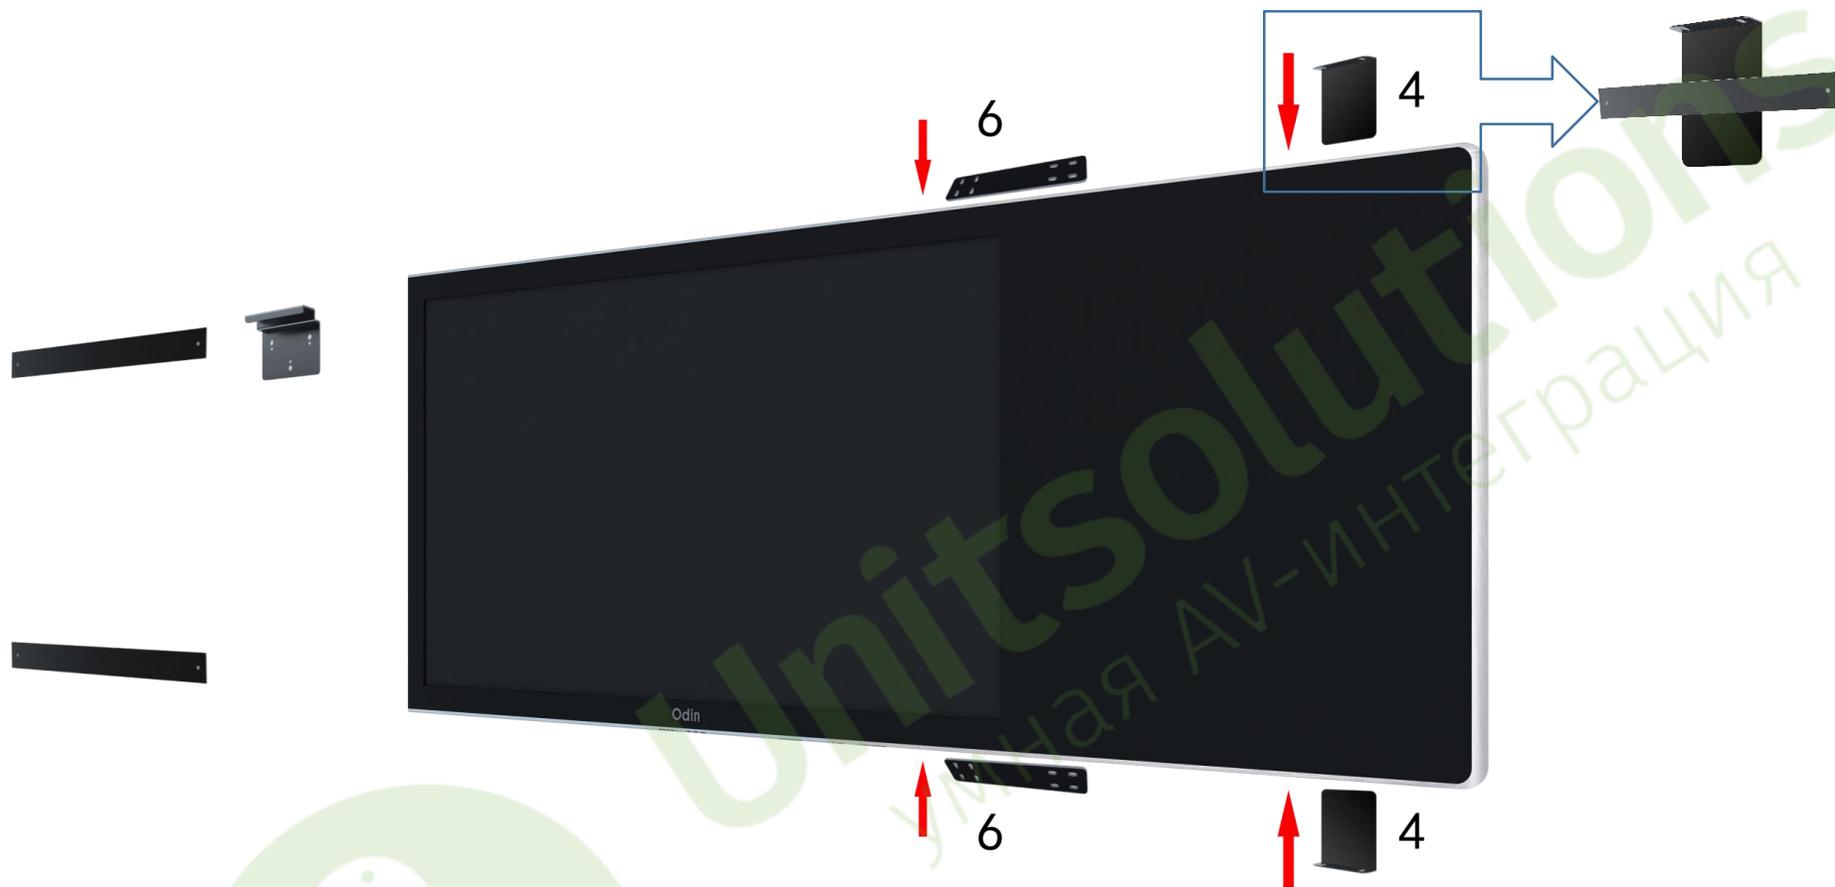

Шаг 6. Установите правую сторону. Соедините сторону со средней панелью с помощью №6, используйте восемь винтов M4*10. Закрепите сторону на стене с помощью L-образного крепления №4, используйте два винта M4*10.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сторона должна быть установлена параллельно относительно средней панели без зазора. Если зазор есть, отрегулируйте уровень с помощью винта над стороной или отрегулируйте среднюю панель (Шаг 4).



Шаг 7. Установите левую сторону, следуя инструкциям, указанным в Шаге 6.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сторона должна быть установлена параллельно относительно средней панели без зазора. Если зазор есть, отрегулируйте уровень с помощью винта над стороной или отрегулируйте среднюю панель (Шаг 4).